

YouFrame アップデート手順

2014.5.20

本書では YouFrame 本体アップデートの手順を簡単にご説明いたします。

※「**YouFrame 運用クイックガイド**」の付録としてご覧ください。

内容

1 本体の更新準備	1-3
1.1 YouFrame 本体設定画面にする	1-3
1.2 バージョンの確認	1-3
1.3 アップデートファイルの準備	1-4
2 本体の更新	2-5
2.1 本体の起動	2-5
2.2 本体の更新手順	2-5

1 本体の更新準備

YouFrame 本体機能の充実のため、ファームウェアアップデートが必要になる場合があります。通常、これはメーカー・代理店から出荷前に行われますが、アップデートファイルを手に入れたらご自身で行うことも可能です。その手順をご説明いたします。

1.1 YouFrame 本体設定画面にする

モニターの電源を入れ、YouFrame 本体の AC アダプターの電源を入れてください。YouFrame の USB ソケット（空いている方）に USB マウスを接続してください。

YouFrame 起動時の画面です。




クリックすると、「YouFrame ビューア」画面に移動します。

画面左側の「YouFrame ビューア」アイコンをクリックしてください。

1.2 バージョンの確認

「YouFrame ビューア」を起動した直後の画面です。自動再生してしまう場合は“右クリック”でこの画面に戻ってください。

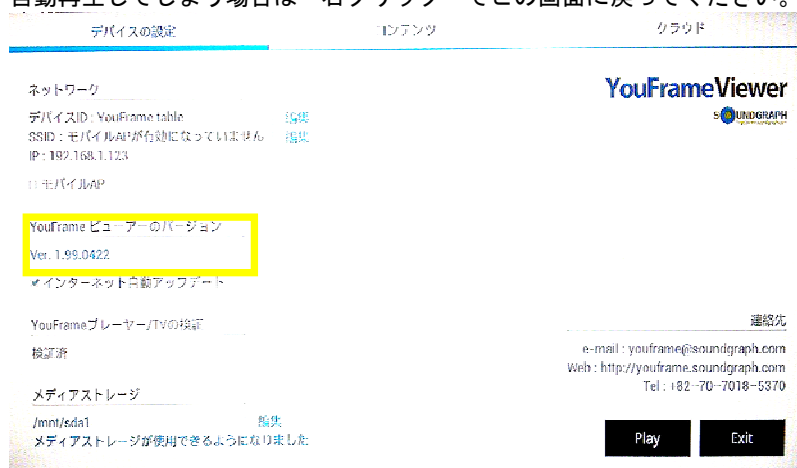

画面左上にある「YouFrame ビューアのバージョン」をご確認ください。

確認が終わりましたら、YouFrame の電源をお切りください。
(電源ボタンを 10 秒ほど長押しするか、または AC アダプターを抜いてください)

1.3 アップデートファイルの準備

アップデートファイルは、拡張子が「.img」になっている単一ファイルです。
通常、メーカーから提供される以外に配布されることはありません。
例えばこのようなファイルです。

「update_HDMI_IN_rotate_patch_20130814.img」

これを、アップデートする YouFrame 本体の USB メモリ（上級モデルの場合は SD カード）の直下に
コピーしておいてください。

2 本体の更新

2.1 本体の起動

YouFrame 本体の電源が完全に切れている状態から、電源を入れてください。
YouFrame の USB ソケット（空いている方）に USB マウスを接続してください。

YouFrame 起動時の画面です。



このアイコンをクリックすると、Android のアプリ選択画面に移動します


画面右角のアイコンをクリックして、Android の「アプリ選択」画面に移動してください。

2.2 本体の更新手順


アプリ選択画面になりました。




「upgrade」アイコンをクリックします。

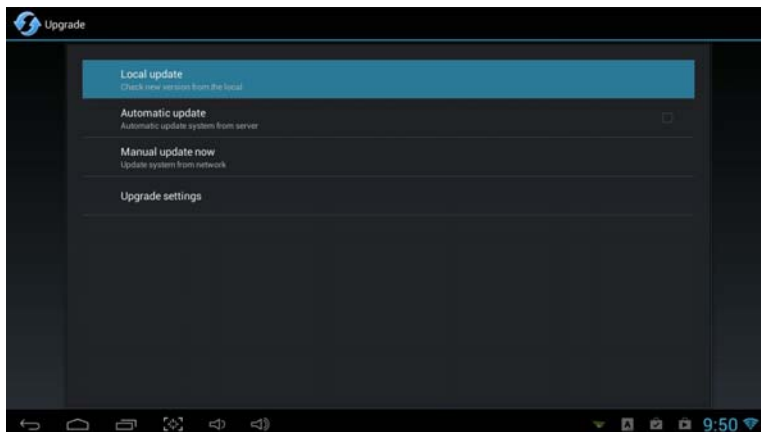

「Local update」をクリックします。

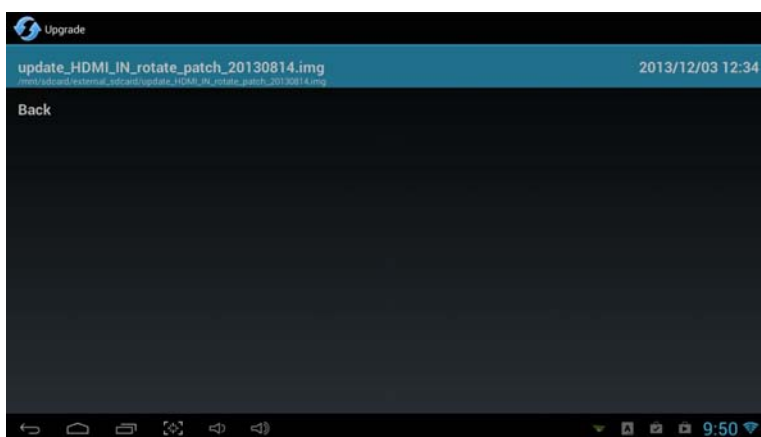

アップデートファイルが表示されるので、それをクリックしてください。

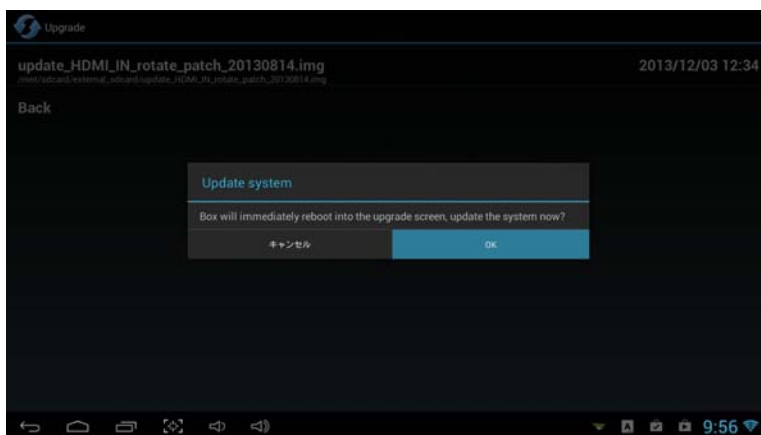

「…この後再起動しますがよろしいですか？」という主旨の警告が英文で出ます。準備がよければ「OK」をクリックしてください。

クリック後すぐにシャットダウンします。再起動したら更新は完了です。

「1.2 バージョンの確認」でご説明したように、「YouFrame ビューア」でバージョンを再度ご確認ください。