

# YouFrame プレゼンテーション手順

2014.5.23

YouFrame には、上映中のプレイリスト内で  
いつでも任意のスライドにジャンプできる  
プレゼンテーション機能があります。

これを利用すると、パソコン（Microsoft Powerpoint など）不要で  
スマホ片手に、スマートにプレゼンテーションができます。

本書ではその手順を簡単にご説明いたします。

※「YouFrame 運用クイックガイド」の付録としてご覧ください。

## 内容

<b>1</b>	<b>プレゼンの準備</b> .....	<b>1-3</b>
1.1	スライド、プレイリストの登録.....	1-3
1.2	YouFrame 本体とスマートフォンの WiFi 接続.....	1-3
1.3	YouFrame ビューアーを起動する.....	1-4
<b>2</b>	<b>プレゼンテーションの手順</b> .....	<b>2-6</b>
2.1	プレイリストの表示.....	2-6
2.2	プレゼンテーションモードにする .....	2-6
2.3	スライドの選択.....	2-7

# 1 プレゼンの準備

YouFrame 設置クイックガイド、YouFrame 運用クイックガイドをお読みいただき、ありがとうございます。（まだ YouFrame の基本的な使い方をご存知ない方は、先にそちらをご覧ください。）

YouFrame は、上映中のプレイリストのスライドを、スマートフォンの「YouFrame Editor」アプリでいつでも移動することができます。


プレイリストは、スケジュールマネージャーに登録しなくても、プレイリスト編集画面上で任意に再生できますので、この機能を利用すると、YouFrame とスマホだけでプレゼンテーションができます。

本書では応用編として、YouFrame をプレゼンテーションツールとして活用する方法をご紹介します。

## 1.1 スライド、プレイリストの登録

予め必要なスライドを静止画（jpg、png ファイル等）に保存し、プレイリストに登録してください。

YouFrame 運用クイックガイドでご紹介したように、大量のスライドをプレイリストに登録する場合は、YouFrame 本体の USB メモリ（上級モデルの場合は SD カード）の所定フォルダに直接コピーする方法が便利です。1920×1080 ピクセルの静止画（jpg、png 等）はわざわざスライド化しなくても 1 枚のスライドと同等に扱われ、プレイリストで選択できます。

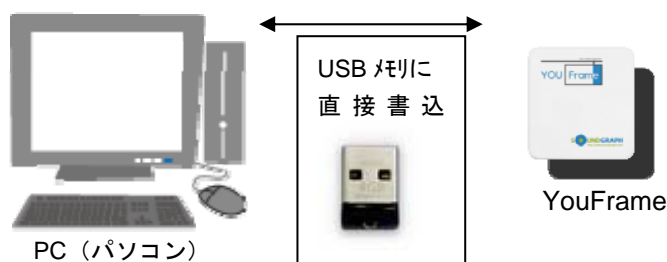

プレゼン開始後にスライドがどんどん先に進んでしまわないように、プレイリスト登録時の 1 枚あたり上映時間は 1 分以上など長めにしておくとい良いでしょう。




## 1.2 YouFrame 本体とスマートフォンの WiFi 接続

【YouFrame 本体 1 台とスマートフォン 1 台を 1 対 1 で、WiFi 接続する場合】


① 「YouFrame ビューアー」設定で「モバイル AP」をチェックして機能を ON にします。

②スマートフォンの WiFi 接続先を、YouFrame 本体のモバイル AP (SSID) にして接続してください。

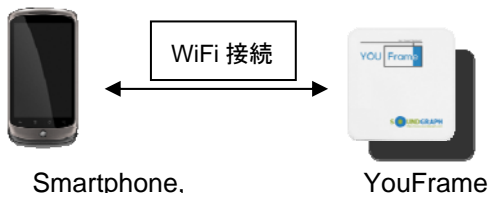

**【YouFrame を複数台ルーターに接続し、スマートフォンをそのルーターに接続している場合】**

- ①スマートフォンの YouFrame Editor アプリを起動します。
- ② (YouFrame Editor アプリの) 設定 (右上のギアアイコン) > YouFrame ハードウェアへの接続 で、接続する YouFrame 本体名を選択して接続してください。

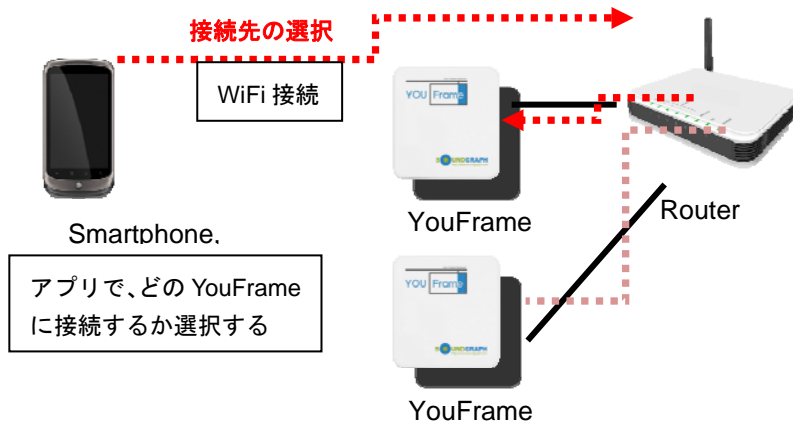


### 1.3 YouFrame ビューアーを起動する

モニターの電源を入れ、YouFrame 本体の AC アダプターの電源を入れてください。

**【自動上映の設定にしていない場合】**

YouFrame の USB ソケット (空いている方) に USB マウスを接続してください。

YouFrame 起動時の画面です。

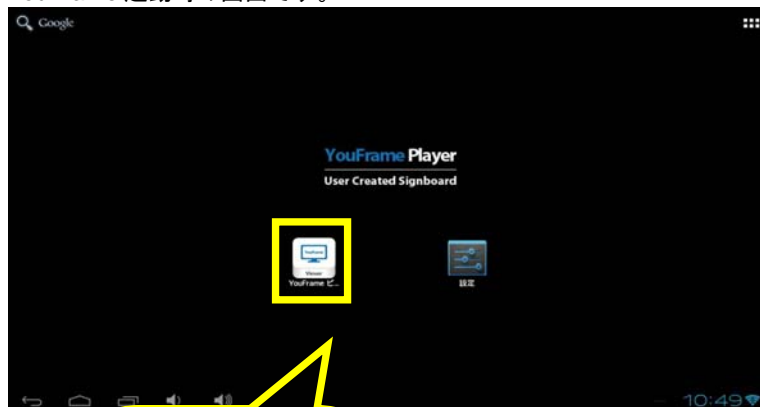

クリックすると、「YouFrame ビューアー」画面に移動します。



右下の「Play」ボタンをクリックすると、スケジュールが登録されていればその内容が上映開始されますが、この時点ではまだ、プレゼンするプレイリストになっていないかまいません。

## 2 プレゼンテーションの手順


### 2.1 プレイリストの表示

スマートフォンの「YouFrame Editor」アプリ>プレイリストマネージャーで、プレゼンに使用するプレイリストを選び、右上の「確認再生」ボタンをタップして再生してください。



### 2.2 プレゼンテーションモードにする

YouFrame 本体の上映開始後、スマートフォンの「YouFrame Editor」アプリの初画面に戻り、右下の「プレゼンテーション」ボタンをタップしてください。

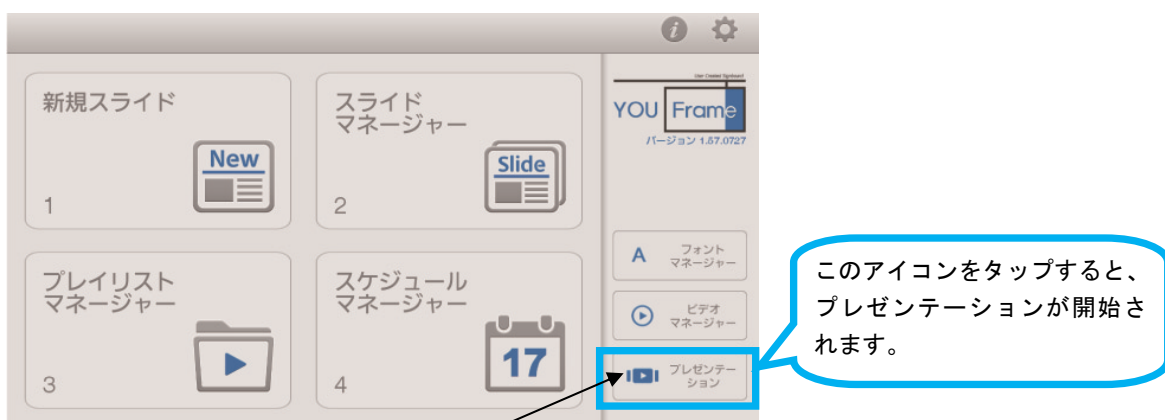


上映中は、「プレゼンテーション」の再生アイコンが青く表示されます。

上映されていないときは、グレー色のままなのでタップしても反応がありません。プレイリストマネージャーで、上映を先に開始してください。

## 2.3 スライドの選択

プレゼンテーションモードでは、スマートフォンアプリではスライドが選択できる画面になり、YouFrame 本体はその選択されたスライドが上映されます。

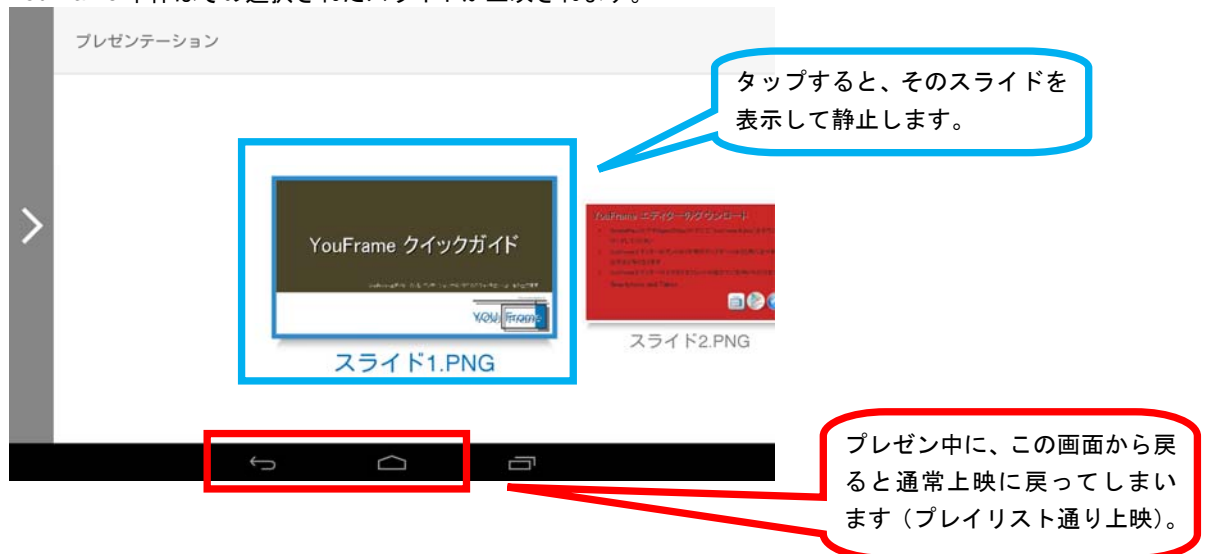

**プレゼン中は、この「プレゼンテーション」スライド選択画面のままにしておいてください。**

「戻る」ボタンで他の画面に移るとプレゼンテーションモードは解除され、プレイリストで指定された時間で上映が再開されます。

うっかり解除してしまったもまたプレゼンテーションモードに入ればよいのですが、その間にスライドがどんどん進んでしまわないように、あらかじめプレイリストの上映時間の設定を長めにとっておくとよいでしょう。

