

接続方法1

『スマホもしくはタブレット』と『You FrameのモバイルAP機能』で接続する場合 1

(本体の設定を変更するためにUSBマウスをご用意ください。無線タイプ推奨)

WiFi単体
コネクション



モバイルAPのチェック

- あり
 なし
- デバイスID: Youframe De-
SSID: モバイルAP接続のWi-
Fi: ネットワークが接続さ
れ モバイルAP

携帯タブレットの操作です



ご使用のスマホやタブレットがWiFiに対応していれば
お使いいただけます。



You Frame Edotor 無料アプリをダウンロードします。

iOS用とアンドロイド用があります。
App store や Google Play より "YouFrame Editor"
を検索してダウンロードしてください。

YOU Frame
本体の操作です



You Frame 本体とモニターを付属の HDMI ケーブルで
接続します。モニター及び YouFrame 本体の電源コードを
接続してコンセントにつないでください。
モニターの電源をいれると YouFrame 本体は自動起動します。



マウスを You Frame 本体の USB 差し込み口にさします。

You Frame 本体のスイッチを押します
(電源が入ると緑の POWER ランプが点灯します)

モニターのスイッチを入れます



You Frame 本体の
起動画面が表示されます。

You Frame Viewer をクリックします。

Quick reference

『スマホもしくはタブレット』と『You FrameのモバイルAP機能』で接続する場合 2



You Frame ビューアー（サインページ表示用アプリ）の画面が表示されます。
既にに表示されている場合は次に進んでください。




画面左上にある

モバイル AP にチェックを入れます。



テザリングまたはアクセスポイントが有効ですと表示がでます。

これで本体側のモバイル AP が有効になります。

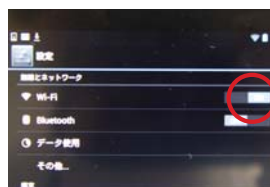

ご使用のスマホ・タブレットの WiFi 設定をします。
ご使用機器の設定の WiFi が ON になっている事を確認します。



YouFrame の WiFi スポットを探して表示されます
(初期設定の ID (名前) は **YouFramePlayer** です)


(※画面に表示されない場合は、再度 WiFi の ON・OFF を操作して見てください)



表示された YouFrame の WiFi スポットをタップして選びます。

Quick reference

『スマホもしくはタブレット』と『You FrameのモバイルAP機能』で接続する場合 3

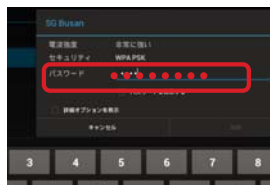

接続用のパスワードを入れます。
(パスワードは 987654321 です。)

以上で、お手持ちのスマホ・タブレットをWiFi環境でご使用する設定準備ができました。ページ内のメニュー制作画面ステップをご覧ください。(→P.24)

※初期設定のID(名前)とパスワードは安全の為、変更をおすすめいたします。
ID(名前)と「パスワードの変更するには」をご覧ください。

※使用方法については中面ページもご覧ください。

YouFrame エディターの右上の設定ボタンをタップして
"YouFrame プレーヤー /TV に接続" をタップして表示されている
YouFrame Player を選択してください。

*うまく表示され枚場合は右上のリフレッシュボタンを押してください。

接続方法02

『スマホ・タブレット』を《無線LANルーター》を介して接続する場合 1

(パソコン用マウスをご用意ください)

推奨接続

ワイヤレス
マルチ
コネクション

ご使用のインターネット環境を確認します。すでに無線 LAN ルーターをお使いで WIFI 環境がある場合はそちらの SSID とパスワードを使い接続してください。YouFrame ビューアー初期画面でモバイル AP のチェックを外してください。

YOU Frame
本体の操作です


You Frame をセットし、モニターと本体ケーブルを差し込みます。全ての接続が終わったら電源コード差してください。



マウスを You Frame 本体の USB 差し込み口にさします。

You Frame 本体のスイッチを押します
(電源が入ると緑の POWER ランプが点灯します)

モニターのスイッチを入れます

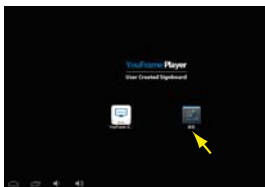

You Frame 本体の起動画面が表示されます。

設定をクリックします。

Quick reference


『スマホ・タブレット』を《無線LANルーター》を介して接続する場合



ご使用中の無線環境の WiFi 機器と You Frame 本体の設定をここから設定します。

WiFi 設定をクリックします。

※モバイル AP のチェックは必ず外してください



画面上部の ON / OFF をクリックして、WiFi を ON の表示にします。



現在ご使用の無線 WiFi のリストが表示されます。

ご使用の WiFi 機器 (WiFi ルーター) をクリックし、パスワードを画面キーボードより入力します。

(パスワードは、設置 WiFi 機器の本体または、マニュアルに記載されています)

接続をクリックします。



※パスワードは YouFrame のパスワードではありません



ご使用の既存アクセスポイント (無線 WiFi ルーター機器) との接続が完了しましたので、

お手持ちの携帯・タブレットでご利用が開始できます。

以上で既存の施設内アクセスポイントへのWiFiの接続設定は完了です

※無線機能を使わずに既存でご使用のルーター機器と、YouFrame 本体を直接 LAN ケーブルで接続してもご利用可能です。(P.16)

Quick reference

接続方法／クイックリファレンス- 03

《既存の施設内 LAN 環境（無線／有線）にアクセス》にてご使用の場合

(パソコン用マウスをご用意ください)



You Frame 本体をネットワーク機器（ルーター等）に LAN ケーブル（イーサネット）で接続します。

有線ネットワーク（イーサネット）の設定 →P.16 をご覧ください。

Quick reference

SSID名称とパスワードの変更方法


(パソコン用マウスをご用意ください)



マウスをYou Frame本体のUSB差し込み口にさします。

You Frame本体のスイッチを押します
(電源が入ると緑のPOWERランプが点灯します)

モニターのスイッチを入れます

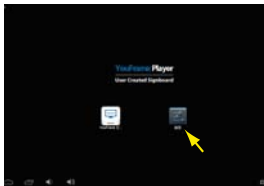

You Frame本体の起動画面が表示されます。

設定をクリックします。



You Frame Viewer の画面を表示させます
すでに表示されている場合は
次に進んでください。



編集 (下) をクリックして
SSID とパスワードを設定します。
画面キーボードよりクリックしていただけます。



SSID (デバイスID) にご自由な名前を入れ、
パスワードを変更しOKをクリックして画面を閉じます。

※SSID (デバイスID) とパスワードは忘れないように
メモを保管してください。

※SSIDとデバイスIDは同じに名称にすることを勧めます。

(パソコン用マウスをご用意ください)



You Frame 本体の起動画面を表示します。

設定をクリックします。



システムの項目の
日付と時刻をクリックします



以下の項目をそれぞれに設定を行います。

●日付と時刻の自動設定

(インターネットに接続されている方は一度設定しますと継続されます)



●日付設定をクリックして設定します

●時刻設定をクリックして設定します

インターネットに常時接続されている場合は一度の設定で日時は継続されます

以上の設定で、日時の設定が完了します。

(※常時インターネットに接続されていない場合は、再度設定が必要になる場合がございます)